


Подключение

1 Подключение Сигнала

- Подсоедините кабель от спутниковой антенны ко входу LNB IN.

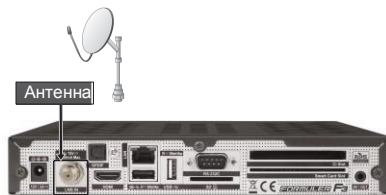


2 Использование Цифрового Выхода

- Подключите HDMI кабель к соответствующему входу ТВ.
- Оптическим кабелем соедините выход SPDIF с соответствующим входом звуковой аппаратуры (ресивер или активная акустика)



3 Аналоговое подключение к ТВ




- Соедините выход RCA (тюльпаны) с соответствующим входом ТВ.

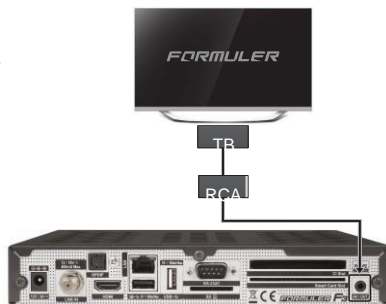

Устранение Проблем

Проблема	Решение
<i>Слабый сигнал или его отсутствие</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте конвертор LNB; Замените его в случае неисправности. • Проверьте кабель идущий от антенны. • Убедитесь в правильной установке антенны; Настройте ее при необходимости. • Если применяется DISEqC переключатель, проверьте корректность выбранного входа.
<i>Плохое качество изображения</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Смотрите также 'Нет Изображения' ниже. • Проверьте уровень сигнала, выполните настройку антенны если его значение ниже допустимого.
<i>Нет изображения</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Смотрите также 'Отсутствие свечения передней панели' ниже. • Для выборосовместимой ТВ системы (PAL/NTSC) с ТВ, используйте кнопку V.Format до появления изображения. • Проверьте полностью ли вставлен штекер выхода сигнала в ТВ и сам приемник. • Убедитесь в правильности выбора источника (входа) на ТВ. • Проверьте установленный уровень яркости на ТВ. • Уточните поддерживаемые разрешения вашим ТВ и установите требуемое при помощи нажатия кнопки Resolution Пульты ДУ (до появления изображения).
<i>Отсутствие свечения передней панели</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение кабеля питания от адаптера, а также включение самого адаптера в розетку.
<i>Отсутствие звука</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Смотрите также 'Нет Изображения' выше. • Проверьте уровень громкости приставки и самого ТВ. • Убедитесь что не активирован режим Mute на ТВ или приставке.
<i>Не работает пульт ДУ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Направляйте пульт ДУ непосредственно на приставку. • Убедитесь в индикации лампой передней панели при нажатии любой кнопки пульта ДУ. • Проверьте и при необходимости замените батарейки.

Аксессуары поставляемые в комплекте

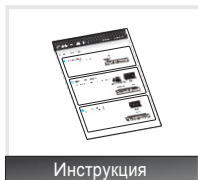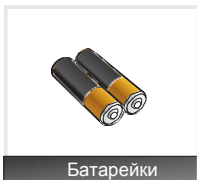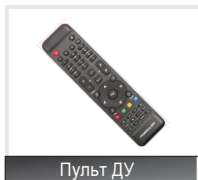

Аксессуары приобретаемые отдельно

